POSA TRADIZIONALE

Traditional laying system.
Pose sur chape.
Verlegung Feste.
Colocación tradicional.

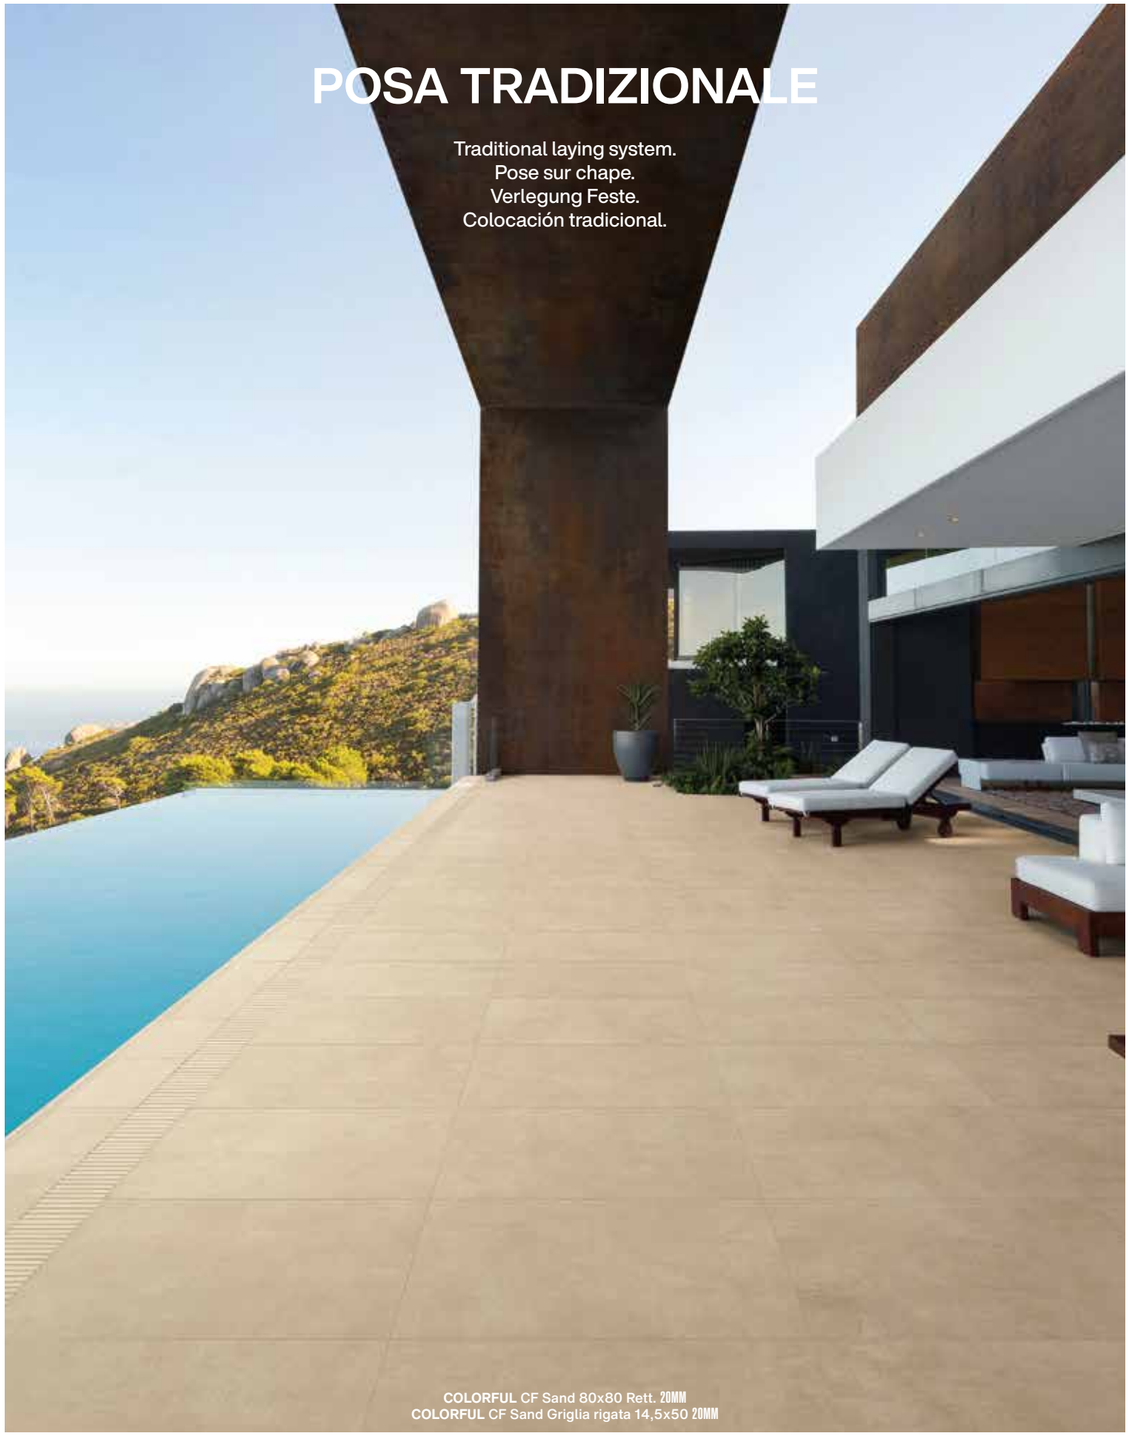

COLORFUL CF Sand 80x80 Rett. 20MM
COLORFUL CF Sand Griglia rigata 14,5x50 20MM

2. Colla cementizia elas.
Flexible cementitious adhesive.
Colle de ciment élastique.
Elastisches Zementkleberstoff.
Cola cementosa elástica.

3. Massetto.
Screed.
Chape.
Betongrund.
Capa de relleno.

4. Pietrisco o ghiaia (Ø 4-8 mm).
Crushed stone or Gravel (Ø 4-8 mm).
Cailloutis ou sable (Ø 4-8 mm).
Kies (Ø 4-8 mm).
Piedrecilla o grava (Ø 4-8 mm).

Le stratigrafie prese in considerazione sono unicamente indicative delle varie tipologie di applicazione:
si raccomanda di fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese al fine di una realizzazione a regola d'arte.

The stratigraphy considered is solely indicative of the various types of application:
we recommend referring to local regulations in order to achieve a correct installation.

Les stratigraphies prises en compte indiquent uniquement les différentes typologies d'application :
il est conseillé de se référer aux normes spécifiques de chaque pays afin d'effectuer une réalisation dans les règles de l'art.

Die vorgeschlagene Stratigraphie dient nur als Richtlinie für die verschiedenen Arten von Anwendung.
Es empfiehlt sich, auf die landesspezifischen Vorschriften Bezug zu nehmen, um einen fachmännischen Fußboden zu schaffen.

Las estratigrafías tomadas en consideración son solo indicativas de los diferentes tipos de aplicación:
se recomienda tomar como referencia las normativas específicas de cada país para obtener una realización perfectamente conforme.

La lastra 20MM fissata con colla su massetto, permette di realizzare pavimentazioni con elevate prestazioni tecniche.

Indicata per applicazioni carrabili o sottoposte a sollecitazioni eccezionali.

GB / The 20MM slab fixed with glue on a screed allows to create floors with high technical performances.

Suitable for applications wehicle's traffic or subject to exceptional stress.

F / La dalle en 20MM collée sur chape permet de réaliser des étages caractérisés par des perfomances techniques de haut niveau.

Cette dalle est conseillée pour des applications pour véhicules ous soumises à des sollicitations exceptionnelles.

D / Die mit Kleberstoff auf Estrich festgeklebte 20MM Fliese erlaubt die Verwirklichung von Flächen mit den höchsten technischen Leistungen.

Die Flächen sind befahrbar und ertragen beträchtliche Gewichte.

ES / La losa 20MM fijada con cola sobre capa de relleno permite realizar pavimentos con elevadas prestaciones técnicas.

Apropiada para aplicaciones en entradas de vehículos o sometidas a tránsito con mayores pesos.

COME ESEGUIRE LA POSA SU MASSETTO

- Realizzare lo scavo e compattare il fondo.
- Posizionare uno strato di pietrisco e stabilizzato.
- Realizzare il massetto con eventuale rete elettrosaldata.
- Procedere alla posa di 20MM con colla cementizia elastica per esterni.

Lasciare fuga da 2 mm almeno e rispettare i giunti di dilatazione.

HOW TO INSTALL ON SCREED

- Dig up and compact the ground
- Place a layer of crushed stone and gravel.
- Place the slab including optional steel mesh.
- Install 20MM using an exterior-rated elastic adhesive.

Leave a joint of at least 2 mm and foresee the expansion joints.

PROCÉDURE POUR LA POSE SUR CHAPE

- Creuser une fosse et compacter le fond.
- Poser une couche de cailloutis stabilisée.
- Réaliser la chape avec un éventuel réseau électro-soudé.
- Poser 20MM au moyen d'une colle de ciment (élastique) pour extérieurs.

Laisser un joint de 2 mm au moins et respecter les joints de dilatation.

DIE FESTE VERLEGUNG AUF ESTRICH

- Die Ausgrabung vornehmen und den Grund verdichten.
- Eine Schicht Schotter und Stabilisator positionieren.
- Den Estrich mit einem eventuellen elektrogeschweißten Netz realisieren.
- Die Verlegung von 20MM mit (elastischem) Zementkleber für den Außenbereich vornehmen.

Eine Fuge von mindestens 2 mm lassen und die Dehnfugen einhalten.

CÓMO EFECTUAR LA COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO

- Efectuar la excavación y compactar el fondo.
- Depositar una capa de grava y estabilizarla.
- Realizar la capa de relleno con eventual colocación de red electrosoldada.
- Efectuar la colocación de 20MM con cola cementosa elástica para exteriores.

Dejar juntas de 2 mm mínimos, respetando los valores necesarios para expansión.