POSA IN APPOGGIO SU ERBA

Installation on grass.
Pose sur herbe.
Verlegung auf RASE.
Colocación sobre hierba.

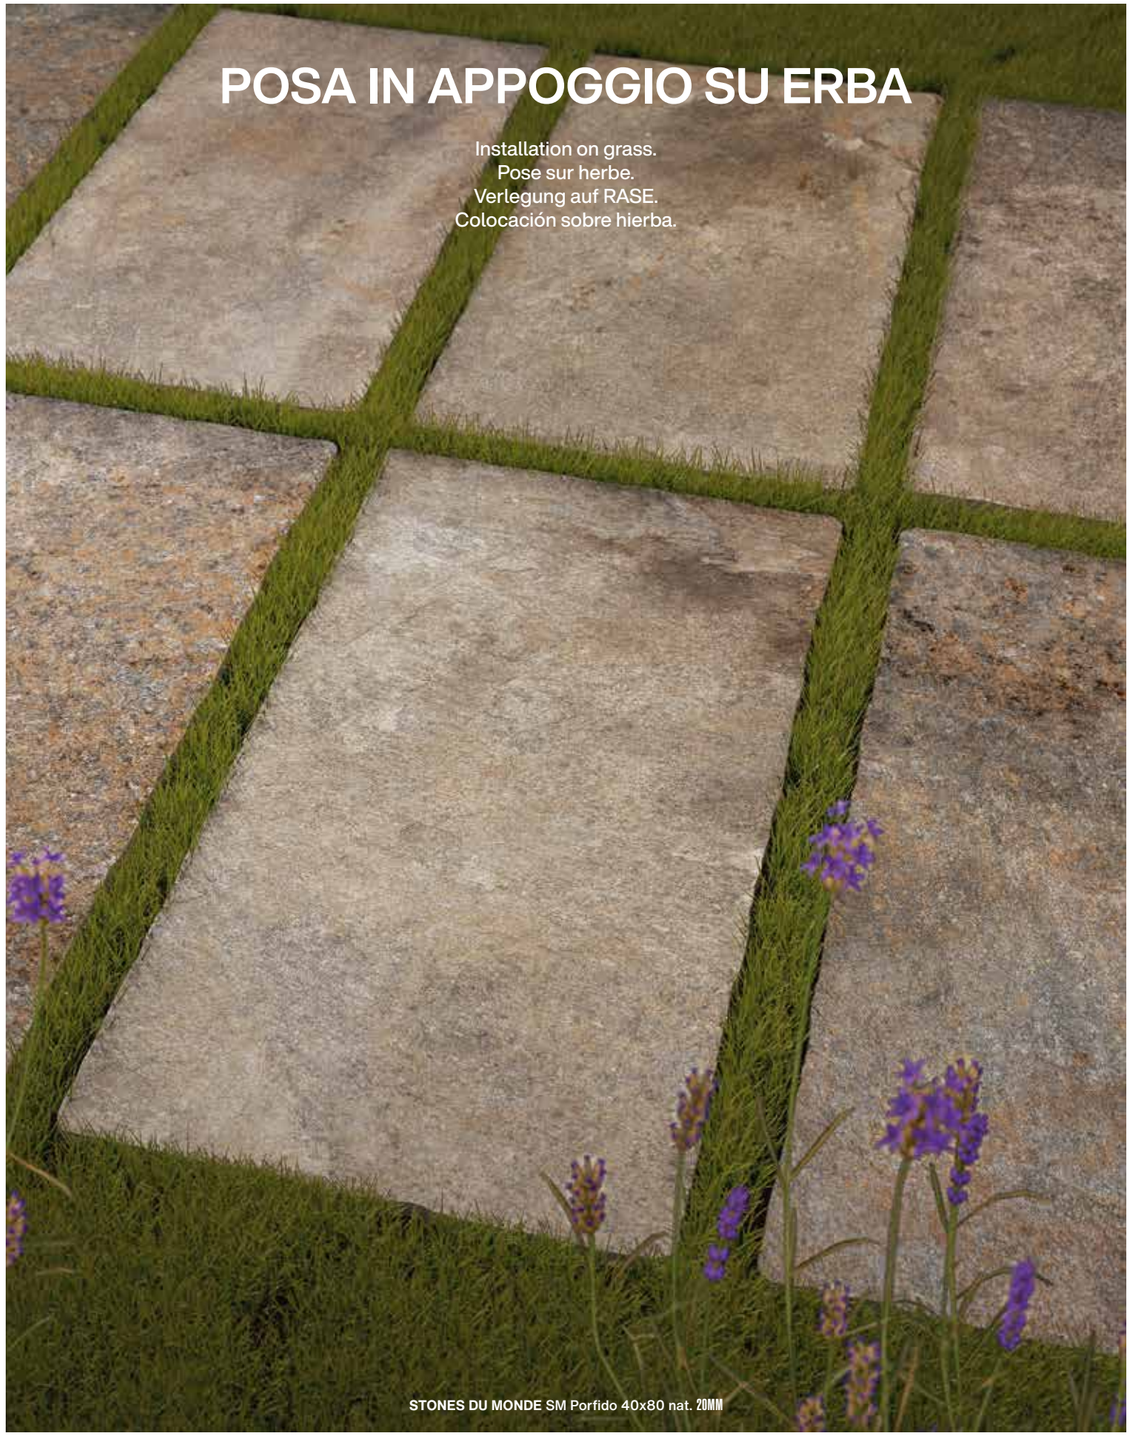

STONES DU MONDE SM Porfido 40x80 nat. 20MM

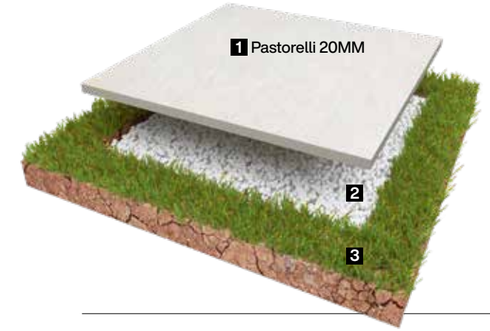

2. Ghiaia fine o sabbia.
Gravel or sand.
Gravier fin ou sable.
Feinem Kies oder Sand.
Gravilla o arena.

3. Erba.
Grass.
Herbre.
Rase.
Hierba.

Le stratigrafie prese in considerazione sono unicamente indicative delle varie tipologie di applicazione:
si raccomanda di fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese al fine di una realizzazione a regola d'arte.

The stratigraphy considered is solely indicative of the various types of application:
we recommend referring to local regulations in order to achieve a correct installation.

Les stratigraphies prises en compte indiquent uniquement les différentes typologies d'application :
il est conseillé de se référer aux normes spécifiques de chaque pays afin d'effectuer une réalisation dans les règles de l'art.

Die vorgeschlagene Stratigraphie dient nur als Richtlinie für die verschiedenen Arten von Anwendung.
Es empfiehlt sich, auf die landesspezifischen Vorschriften Bezug zu nehmen, um einen fachmännischen Fußboden zu schaffen.

Las estratigrafías tomadas en consideración son solo indicativas de los diferentes tipos de aplicación:
se recomienda tomar como referencia las normativas específicas de cada país para obtener una realización perfectamente conforme.

Su fondo erboso la posa si esegue a secco appoggiando le lastre senza collanti.

GB / On a grassy surface installation is carried out by dry laying the slabs without any kind of adhesive.

F / Sur le fond herbeux la pose doit être effectuée à sec en soutenant les dalles sans colles.

D / Auf der Rase legt man die Fliesen los ohne Benutzung von irgendwelchem Klebstoff.

ES / Sobre suelo herboso la colocación se efectúa en seco, aplicando las losas sin adhesivos.

COME ESEGUIRE LA POSA

- Rimuovere l'erba sotto alla sagoma di 20MM.
- Scavare 5 cm in climi caldi e asciutti o più in profondità in climi freddi e/o umidi.
- Compattare il terreno sul fondo.
- Riempire lo scavo di ghiaia (granulometria 4-8 mm) o sabbia e compattarla.
- Posare 20MM a secco.

HOW TO INSTALL

- Remove the grass in the area underneath 20MM.
- Dig 5 cm deep in warm and dry climate, or deeper in cold or wet climates.
- Compact the soil.
- Fill the excavated area with gravel (size 4-8 mm) or sand and compact it.
- Lay 20MM dry.

MODALITÉS DE POSE

- Enlever l'herbe à l'endroit où il sera posé 20MM.
- Creuser le terrain pour 5 cm dans des régions avec un climat chaud et sec ou plus en profondeur dans des régions froides et humides.
- Compacter le terrain.
- Remplir le trou avec du gravier (granulométrie de 4-8 mm) ou de sable et compacter.
- Poser 20MM à sec.

DIE VERLEGUNG

- Gras unter dem Plattenprofil 20MM entfernen.
- In trockenen und heissen Gebieten, eine Schicht bis 5 cm. ausgraben, etwas mehr in kalten und feuchten Gebieten.
- Grund verdichten.
- Das Graben mit Kies (4-8 mm Durchmesser) oder Sand füllen und verdichten.
- Platten 20MM trockenverlegen.

CÓMO EFECTUAR LA COLOCACIÓN

Sacar la hierba presente bajo la superficie de instalación de 20MM.

- Excavar 5 cm en climas calurosos y secos; en climas fríos y/o húmedos la profundidad debe ser mayor.
- Compactar el terreno en el fondo.
- Llenar el espacio obtenido con grava (granulometría 4-8 mm) o arena y compactarla.
- Colocar 20MM en seco.

Fuga consigliata 4/5 cm

Recommended joint: 4/5 cm.
Joint conseillé: 4/5 cm.
Empfohlene Fuge von 4-5 cm.
Junta aconsejada de 4/5 cm.

Consigliata versione con bordi naturali.
Natural edges version recommended.
Conseillée en version avec bords naturels.
Es wird die Version mit natürlichen Rändern empfohlen.
Versión recomendada con bordes naturales.